

Набор мебели для спальни «NEXT» Тумба прикроватная


Инструкция по сборке Перечень деталей

№	Наименование	Размеры	Кол	№	Наименование	Размеры	Кол
1	Боковина левая	340x376	1	10	Накладка	440x154	1
2	Боковина правая	340x376	1	11	Боковина ящика правая	310x100	1
3	Горизонталь	472x375	1	12	Боковина ящика левая	310x100	1
4	Крышка	524x378	1	13	Передняя стенка ящика	370x100	1
5	Нижняя горизонталь	524x378	1	14	Задняя стенка ящика	370x100	1
6	Рейка верхняя	472x76	1	15	Цоколь передний задний	472x60	2
7	Рейка нижняя	472x76	1	16	Цоколь боковой	294x60	2
8	Рейка боковая передняя	136x76	2	17	Стенка задняя ДВП	224x518	1
9	Рейка боковая задняя	136x76	2	18	Дно ящика ДВП	285x378	1

Последовательность сборки:

1. Боковины (п.1,2) прикрепите рейки (п.8,9) шурупами 4x45.
 2. На рейки прикрепите шариковые направляющие (И) шурупами 3,5x16.
 3. Пласти боковин вкрутите дюбеля эксцентрики, вбейте шканты в торцы.
 4. Прикрепите горизонталь (п.3) к боковинам (п.1,2).
 5. Установите крышку (п.4) и нижнюю горизонталь (п.5).
 6. Оберните цокольную коробку из деталей (п.15,16) прибитые подпятники гвоздями на нижние торцы цокольной коробки. Прикрепите цокольную коробку к нижней горизонтальной.
 7. Далее прикрепите к нижней горизонтальной рейку (п.7) шурупами 4x45, а к горизонтальной (п.3) прикрепите рейку (п.6) шурупами 4x35.
 8. Оберните ящики из деталей (п.11,12,13,14,18). Установленные на боковины тумбы шариковые направляющие выдвиньте вперед, закрепите переднюю часть ящика направляющим шурупами 3,5x16. Далее с внутренней стороны ящика через стенку (п.11,12) зафиксируйте шариковые направляющие винтами (А).
 9. На накладку (п.10) ящика прикрепите ручку, и прикрепите накладку с ручкой к установленному в тумбу ящику шурупами 4x30. Отрегулируйте накладку.
 10. Прибейте гвоздями заднюю стенку (ДВП) к собранной конструкции.

Спасибо за покупку!

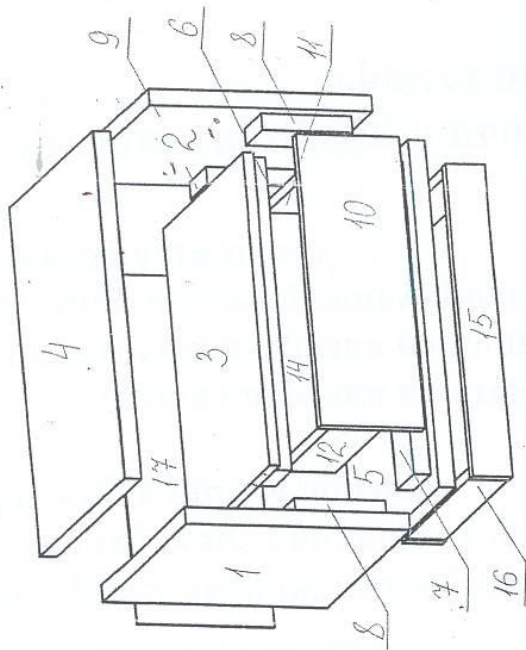

Фурнитура

А	Винт М4х20	К	Шкант
Б	Гвоздь 2x20	Л	Шуруп 3,5x16
В	Евровинт 50 мм	М	Шуруп 4x30
Г	Евровинт 70 мм	Н	Шуруп 4x45
Д	Заглушка для своринта	О	Шуруп 4x35
Е	Ключ шестигранный	П	Дюбель эксцентрика
Ж	Подпятник	Р	Эксцентрик 16мм
		С	Эксцентрик 25мм
И	Шариковые направляющие	Т	Эксцентрисовая заглушка