

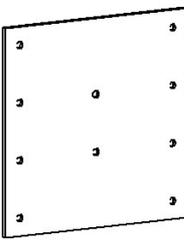
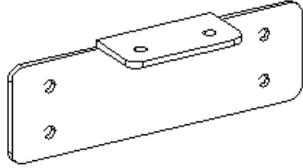
Перечень деталей:

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Крышка сборно-разборная	1502 x 302	1
2	Горизонталь	1220 x 264	1
3	Задний щит	1220 x 250	1

4	Рейка декоративная	1220 x 104	1
5	Колонна правая	1404 x 140	1
6	Колонна левая	1404 x 140	1
7	Зеркало	1218 x 248	1

Последовательность сборки:

1. Вкрутите метрические дюбеля эксцентров во все имеющиеся набитые втулки. Вбить шканты где это предусмотрено. **Внимание! При сборке изделия следует забивать шканты в торцы деталей (в пластъ забивать не допускается).**
2. Эксцентриками стянуть горизонталь и задний щит.
3. Евровинтами и эксцентриками притянуть колонны к заднему щиту и горизонтали. Деталь 2 закрепить к колоннам евровинтами 70 мм.
4. Снять верхнюю деталь крышки, отвернув шурупы 4x50 (потайной).
5. Евровинтами притянуть нижнюю деталь крышки к колоннам и обратно притянуть верхнюю деталь этими же шурупами 4x50 (потайной).
6. Шурупами 4x20 прикрепить пластины к крышке с задней стороны тумбы. Они необходимы для упора колонн полки. Прежде чем установить полку, прикрепите на задний торец крышки уголки на шурупы 4x20. Установить полку перпендикулярно к тумбе и притянуть уголки к боковинам шкафов (отверстия под уголки сверлить по месту).
7. Приклеить зеркало к заднему щиту используя двусторонний скотч.
8. Эксцентриками притянуть рейку декоративную к крышке.

 Эксцентрик 16мм.	 Шуруп 4x50	 Пластина	 Уголок
 Дюбель метрический	 Шуруп 4x20		
 Евровинт 50мм.	 Ключ		
 Евровинт 70мм.			

