


ООО «Уфамебель»
Колонка 4 ящика со стеклом Кэри Голд
 Инструкция по сборке

Перечень деталей:

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Крышка в сборе	451 x 582	1
2	Низ	451 x 582	1
3	Боковина левая	2108 x 554	1
4	Боковина правая	2108 x 554	1
5	Нижняя горизонталь	397 x 579	1
6	Горизонталь с шкантами	397 x 553	1
7	Горизонталь	397 x 553	2
8	Цоколь	396 x 60	2
9	Цоколь боковой	496 x 60	2
10	Накладка	393 x 192	4
11	Боковина ящика левая	100 x 502	4
12	Боковина ящика правая	100 x 502	4
13	Передняя стенка ящика	100 x 345	4
14	Задняя стенка ящика	100 x 345	4
15	Дно ящика (ДВП)	353 x 478	4
16	Задняя стенка (ДВП)	810 x 443	1
17	Задняя стенка (ДВП)	1337 x 443	1
18	Декоративная рейка (МДФ)	L=2108мм.	2

Последовательность сборки:

1. Вбить шканты в торцы деталей и вкрутить метрические дюбеля эксцентров на все набитые втулки.
2. Упакованные в отдельный мешочек дюбеля саморезы вкрутить в декоративные рейки чтобы стянуть к боковинам 3и4.
3. Шурупами 3,5х16 закрепить шариковые направляющие и ответные планки петель на боковины см.схему.
4. Стяните все горизонтали между боковинами 3и4.
5. Евровинтами 70мм. притянуть низ 2 к боковинам 3и4.
6. Собрать цокольную коробку и притянуть к низу евровинтами 50мм.
7. Эксцентриками 25мм. стянуть крышку к боковинам 3и4.
8. Собрать и установить шариковые направляющие согласно схеме.
9. Навесьте стеклянную дверь и установите упор.
10. Гвоздями прибить подпятники и задние стенки из ДВП.

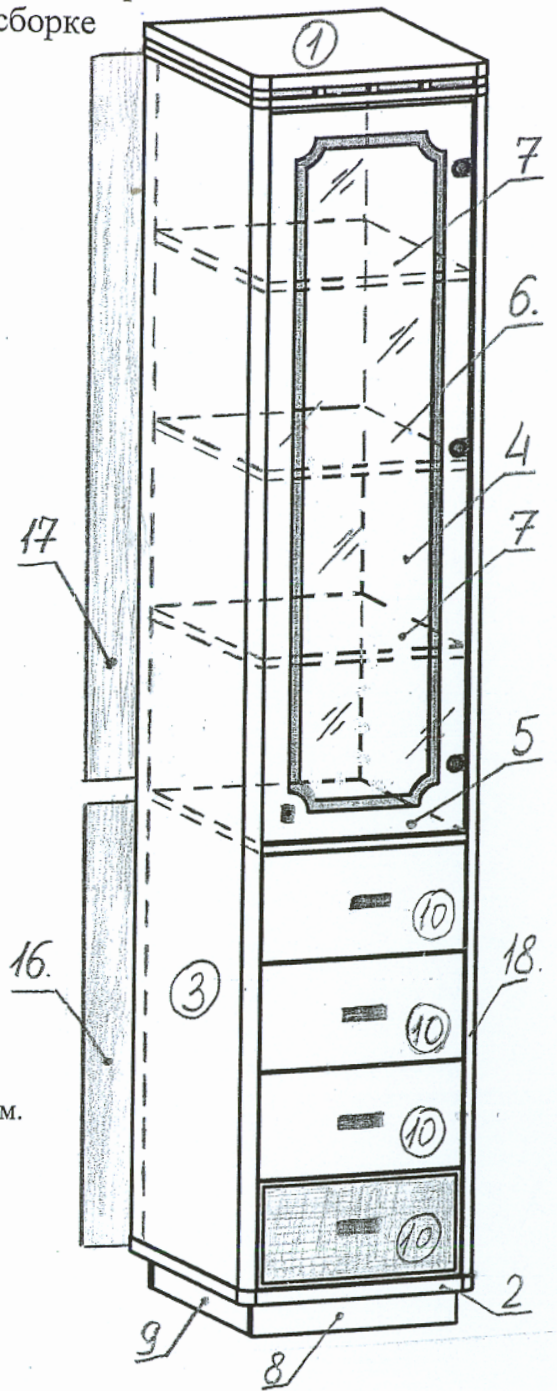

Крепление шариковых направляющих на ящики

