


**Перечень деталей:**

Поз	Наименование	Размеры	Кол.
1	Крышка в сборе	282x582	1
2	Боковина	2108x552	1
3	Задний щит	2108x226	1
4	Низ	282x582	1
5	Горизонталь	244x544	5
6	Цоколь	530x230	1
7	МДФ уголок	L=2108	2



**Перечень используемой фурнитуры:**

 Эксцентрик 25 мм	 Дюбель саморез	 Шкант d-8мм	 Винт М6х30
 Подпятник	 Евровинт 70 мм	 Заглушка эксцентриковая	 Дюбель быстрого монтажа
 Гвоздь 2х20	 Ключ шестигранный	 Заглушка евровинта	 Евровинт 50 мм

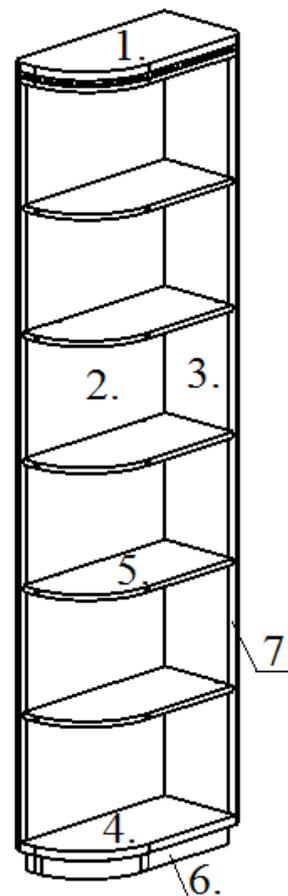

**Последовательность сборки:**

1. В детали (поз.2,3.) вбить шканты. **Внимание! При сборке изделия шканты следует забивать в торцы деталей (в пласт забивать не допускается)! См. рисунок 1.**
2. Винтами М6х30 прикрепите деталь (поз.6) к детали (поз.4).
3. Установить дюбеля быстрого монтажа в детали (поз.1,4.) См.рисунок 2 и 3.

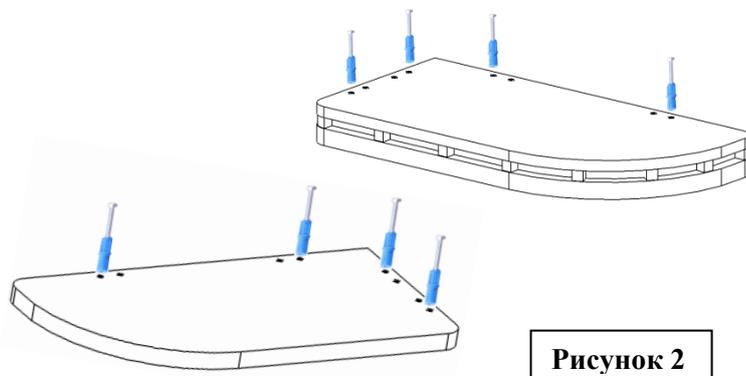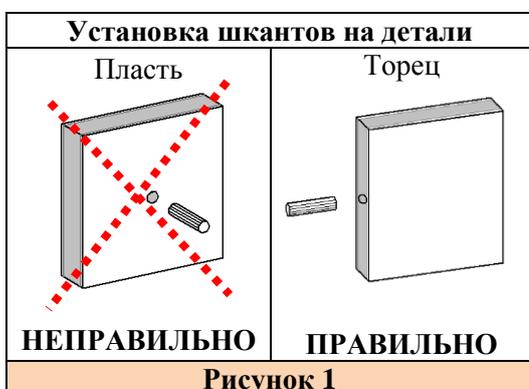

4. Используя эксцентрики 25мм и евровинты 70мм соберите каркас из деталей (поз.1,2,3,4,6).
5. Евровинтами 50мм прикрепите детали (поз.5) к деталям (поз.2 и 3).
6. В детали (поз.7) вкрутите дюбель заморезы и прикрепите их эксцентриками 25мм к деталям (поз.2,3).
7. Гвоздями 2х20 прибейте подпятники к детали (поз.6).

**Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель. Спасибо за покупку!**