

ООО «УФАМЕБЕЛЬ»
 Набор бытовой мебели для общей комнаты «SD-9»
Тумба универсальная «SD-9»
 Инструкция по сборке

Перечень деталей:



| Поз. | Наименование | Размеры | Кол. |
|------|-----------------------|----------|------|
| 1 | Крышка | 1502x401 | 1 |
| 2 | Низ | 1502x401 | 1 |
| 3 | Боковина левая | 1042x374 | 1 |
| 4 | Боковина правая | 1042x374 | 1 |
| 5 | Декоративная планка | 526x94 | 1 |
| 6 | Средняя стенка правая | 1042x374 | 1 |
| 7 | Средняя стенка левая | 1042x374 | 1 |
| 8 | Накладка | 522x192 | 3 |
| 9 | Передняя стенка ящика | 474x120 | 3 |
| 10 | Задняя стенка ящика | 474x120 | 3 |
| 11 | Правая боковина ящика | 350x120 | 3 |
| 12 | Левая боковина ящика | 350x120 | 3 |
| 13 | Горизонталь | 526x355 | 1 |
| 14 | Дверь правая | 1038x432 | 1 |
| 15 | Дверь левая | 1038x432 | 1 |
| 16 | Цоколь | 1448x60 | 2 |
| 17 | Цоколь боковой | 298x60 | 2 |
| 18 | Дно ящика (ДВП) | 482x326 | 3 |
| 18 | Стенка задняя (ДВП) | 1083x468 | 2 |
| 19 | Стенка задняя (ДВП) | 1083x551 | 1 |
| 20 | МДФ-уголок | L=1042 | 4 |
| 21 | Полка (стекло) | 375x434 | 4 |
| 22 | Дверь откидная | 522x386 | 1 |
| 23 | Зеркало | 440x524 | 1 |

Последовательность сборки:

- Используя шурупы 3,5x16 закрепить шариковые направляющие на детали (поз. 6,7) См. рис.1, 2.
- Вбить шканты в детали поз. 3, 4, 6, 7,13, 16,17. **Внимание! При сборке изделия шканты следует забивать в торцы деталей (в пластъ забивать не допускается)! См. рис. 1, 3.**

Рис.1

- Используя дюбели быстрого монтажа скрепить боковые цоколя (поз.17) вместе с цоколями (поз.16) См.рис. 4, 5.

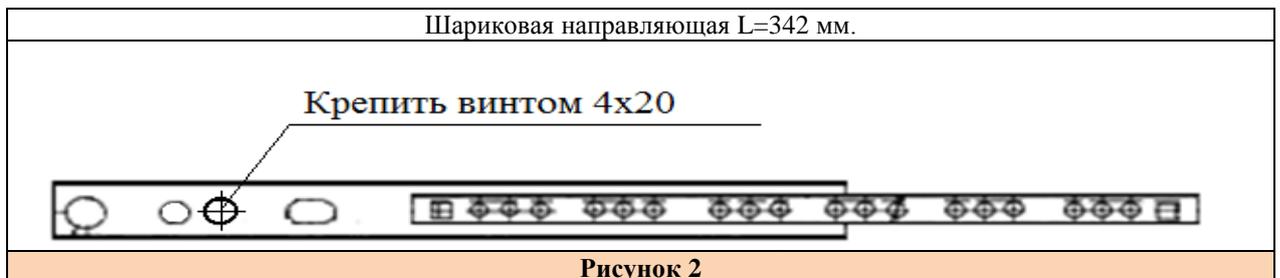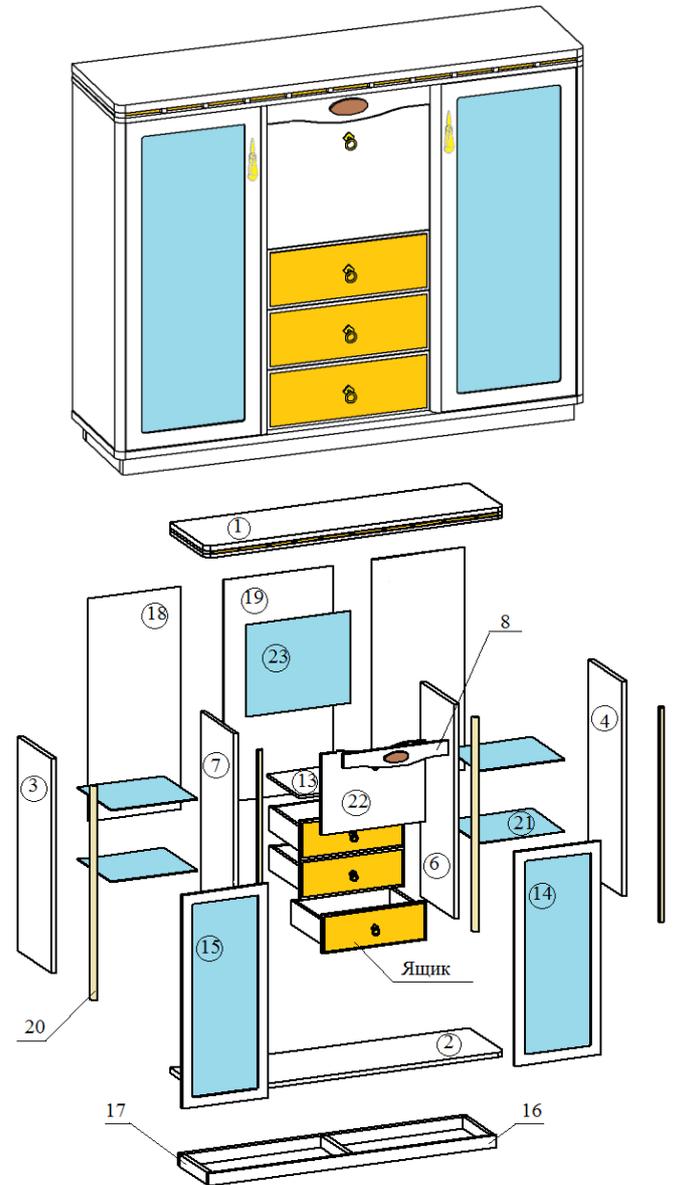



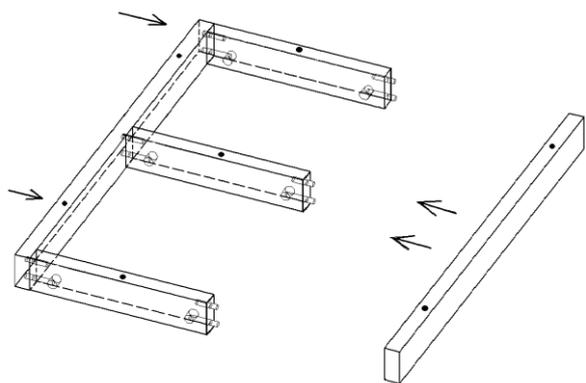



Рис.5

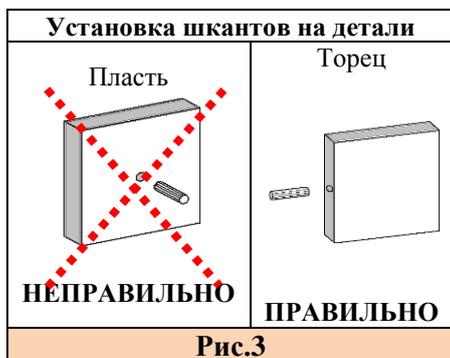

1. Дюбель быстрого монтажа просто устанавливается в отверстие.

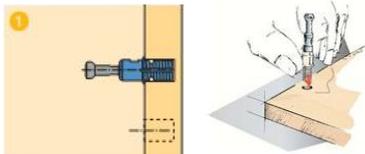

2. Эксцентрик устанавливается в монтажное отверстие.

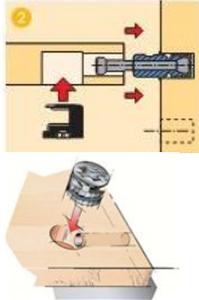

3. При затягивании эксцентрика муфта разжимается.

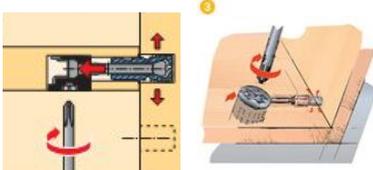


Рис.4

4. Установить дюбеля быстрого монтажа в детали поз. 1, 2, 6, 7 и дюбеля саморезы в детали поз.20. Собрать между собой детали и зафиксировать эксцентриками. Скрепить эксцентриками собранный каркас с цоколями.

5. Собрать ящики из деталей (поз.9,10,11,12) используя евровинты 50 мм. Стабилизаторами для ДВП усилить дно ящика (поз.18) **Рис.7**

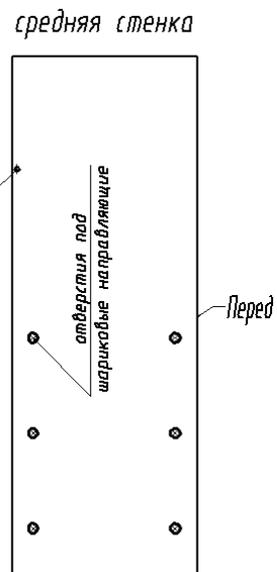


Рис.6


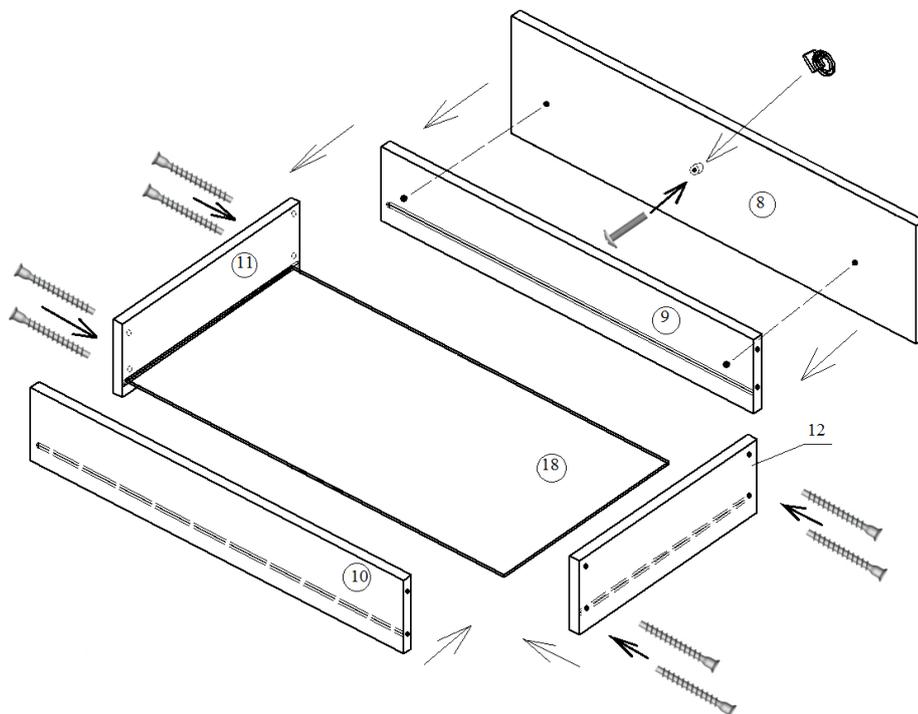


Рис.7

6. Установить ящики в тумбу, для этого с обеих сторон выдвинуть шариковые направляющие вперед. Расположить ящик между ними и через отверстие d5мм в задней части боковин ящика, винтом 4x20, закрепить их к направляющим. С наружной стороны ящика закрепить шурупом 3,5x16 шариковую направляющую к боковине ящика. См. рис.6
7. Прикрепить ручки к накладкам винтами М4х18.
8. Прикрепить накладки к ящикам шурупами 4x30, отрегулировать по ширине и высоте (поз.7) См. рис. 1, 7.
9. Шурупами 3,5x16 закрепить ответные планки петель на боковины (поз. 3, 4). На дверь (поз. 14, 15) установить чашки петель. Соединить ответную часть петли с чашкой и отрегулировать дверь по высоте, ширине, глубине. См. рисунок 8. Винтом М4х20 закрепить ручки на двери.

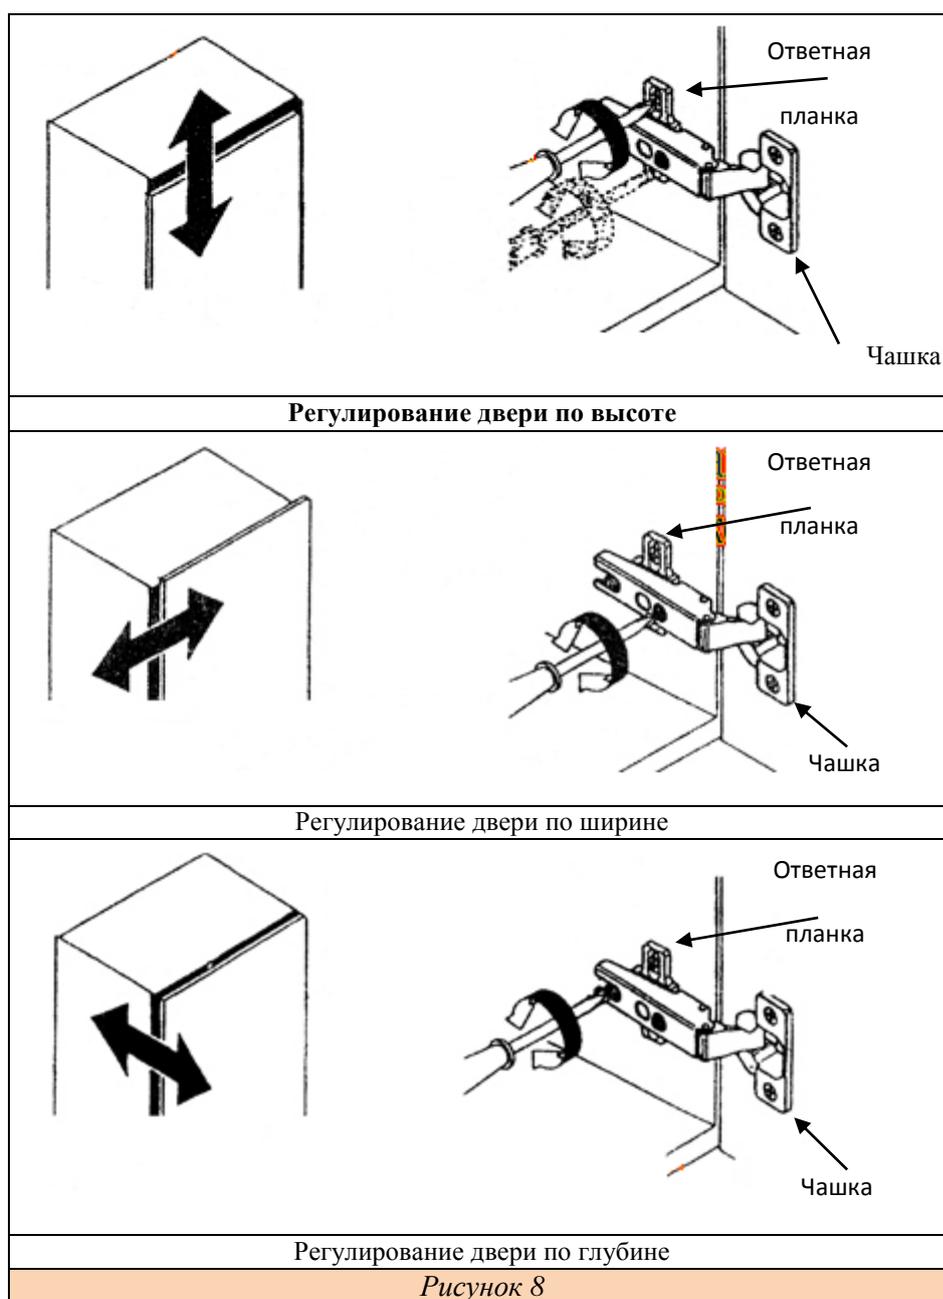

10. На деталь (поз. 6) закрепить кронштейн барный Klassik D340 используя шурупы 3,5x16.

См. рис. 9

11. На дверь откидную (поз.22) установить чашки петель и закрепить шурупами 3,5x16, шурупами 3,5x16 закрепить ответные планки петель на деталь (поз.13). Соединить ответную часть петли с чашкой и отрегулировать дверь по высоте, ширине, глубине. **См. рис. 8**
Винтом M4x20 закрепить ручку на дверь.

12. Вставить полкодержатели для стекла в детали (поз.3, 4, 6, 7) и установить полки (поз.21).

13. Установить зеркало (поз.23) в проем между деталями (поз.6,7) и закрепить полкодержателями для стекла. **См. рис.6**

12. Прибить подпятники гвоздями.

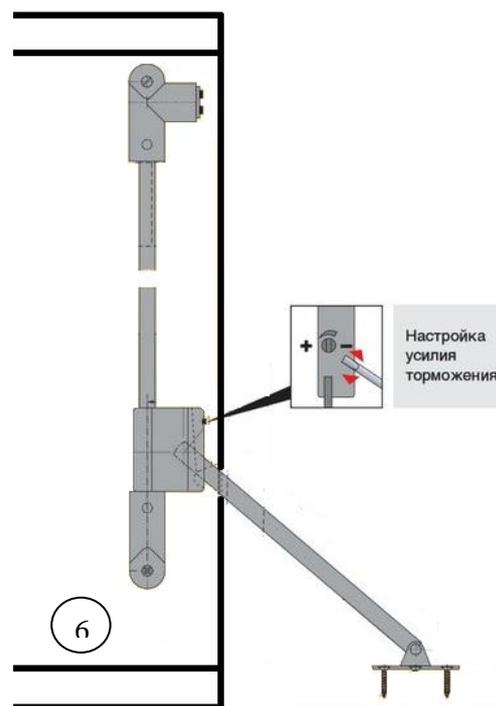


Рис.9

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Эксцентрик 16, 25 | Дюбель-саморез | Шкант d-8 мм | Шуруп 3,5x16 |
| Петля вкладная | Винт M4x18 | Петля накладная | Подпятник |
| Кронштейн барный Klassik D340 | | Винт M4x20 | Евровинт 70 мм |
| Дюбель быстрого монтажа | Ключ шестигранный | Эксцентриковая заглушка | Еврозаглушка |
| Ручки | Евровинт 50 мм | Стабилизатор ДВП | Шуруп 4x30 (с планшайбой) |
| Шариковая направляющая L=342 мм | | | Полкодержатель для стекла |

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель.

Спасибо за покупку!