ООО «УФАМЕБЕЛЬ»

Подставка под цветы

Инструкция по сборке

Перечень деталей:

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Крышка	352 х 352	1
2	Крышка нижняя	350 х 350	1
3	Низ, толщина 25мм.	296 х 296	1
4	Полка, толщина 16мм.	296 х 296	1
5	Панель с зеркалом	296 х 188	4
6	Опора с MDF	L=675мм.	4
7	Профиль MDF	L=188мм.	4

Последовательность сборки:

1. Вкрутить дюбеля саморезы в отверстия диаметром 5мм. Вбить шканты. **Внимание! При сборке изделия следует забивать шканты в торцы деталей (в пласть забивать не допускается).**

2. Эксцентриками 25 мм. стянуть между собой профиля из MDF (поз. 7) с панелями с зеркалами (поз. 5). Шаг №1

3. При помощи шкантов установить деталь (поз. 1) на панели с зеркалами (поз. 5). Шаг№2

4. Эксцентриками 16 мм., 25 мм. стянуть полку (поз. 4) и низ (поз. 3) между опорами (поз. 6). Установить и закрепить евровинтами крышку нижнюю (поз.2) смотри шаг №3. Гвоздями прибить подпятники..

5. Сборка готовых элементов шаг №4, вставить шканты в отверстия (поз.2) установить собранный элемент №5.

Шаг 1

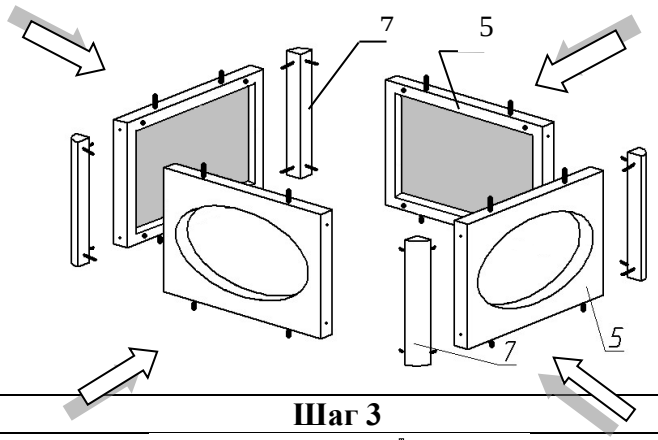

Шаг 2

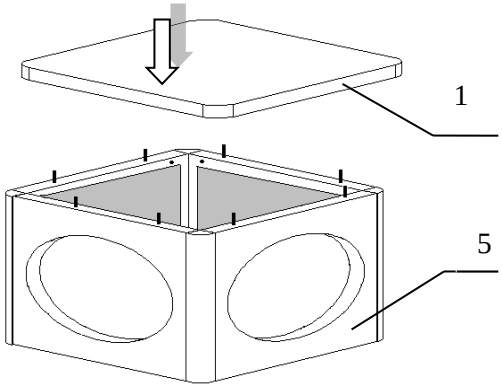

Шаг 3

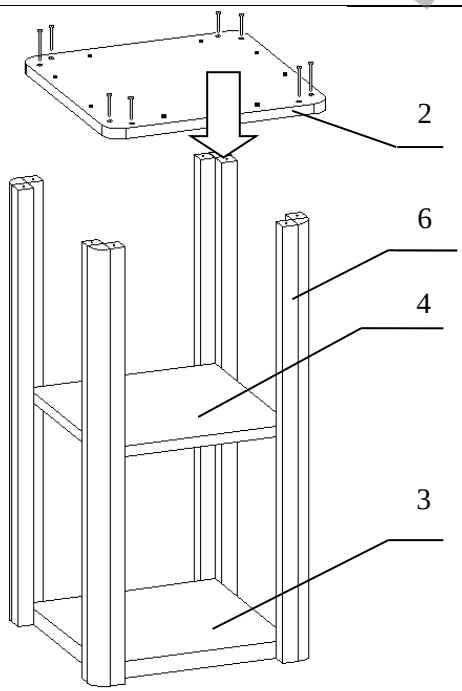

Шаг 4

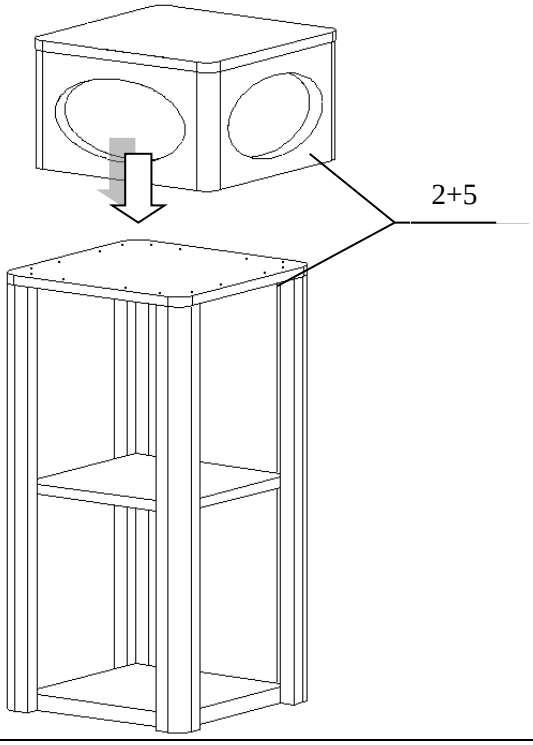

Фурнитура:

Эксцентрик 16 мм.	Эксцентрик 25 мм.	Подпятник	Гвоздь
Дюбель саморез	Шкант (дерево)	Заглушка эксцентрика	
 Евровинт 50мм			

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель.

Спасибо за покупку!