

Перечень деталей:

| Поз. | Наименование | Размеры | Кол. |
|------|----------------------------|------------|------|
| 1 | Крышка в сборе | 1502 x 519 | 1 |
| 2 | Низ | 1502 x 519 | 1 |
| 3 | Боковина тумбы левая | 424 x 492 | 1 |
| 4 | Боковина тумба правая | 424 x 492 | 1 |
| 5 | Средняя стенка левая | 424 x 492 | 1 |
| 6 | Средняя стенка правая | 424 x 492 | 1 |
| 7 | Рейка декоративная | 590 x 94 | 1 |
| 8 | Дверь левая | 420 x 400 | 1 |
| 9 | Дверь правая | 420 x 400 | 1 |
| 10 | Полка | 588 x 491 | 1 |
| 11 | Цоколь | 1448 x 60 | 2 |
| 12 | Цоколь боковой | 420 x 60 | 3 |
| 13 | Задняя стенка (ДВП) | 434 x 460 | 2 |
| 14 | Декоративный профиль (MDF) | L=424мм. | 4 |

Последовательность сборки:

1. Вкрутите метрические дюбел эксцентриков во все имеющиеся набитые втулки. Вбить шканты где это предусмотрено. **Внимание!** При сборке изделия следует забивать шканты в торцы деталей (в пластъ забивать не допускается).
2. Упакованные в отдельный мешочек дюбеля саморезы вкрутить в детали 14 и эксцентриками 25мм. притянуть к деталям 3, 4, 5, 6.

3. Шурупами 3,5x16 прикрутите ответные планки петель на детали 3,4.

4. Эксцентриками 16мм. собрать цокольную коробку и еврвинтами 50мм. притянуть его к низу 2. Гвоздями прибить подпятники.



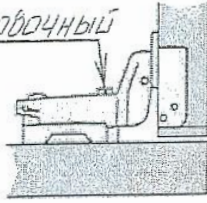











5. Евровинтами 50мм. стянуть низ к боковинам и к средним стенкам.

6. Установить крышку, притянуть его к боковинам и средним стенкам, используя эксцентрики 25мм.

7. Гвоздями прибить задние стенки.

8. Эксцентриками 16мм. стянуть рейку декоративную 7 к крышке.

10. Навесить двери и отрегулировать их. Чтобы двери не проваливались необходимо установить полкодержатель в пластиковом чехле. Поставить полку на полкодержатели.

| | | | |
|--|--|---|--|
|  Эксцентрик 16мм. |  Полкодержатель в чехле | <i>Регулировочный винт</i>  |  Ключ |
|  Эксцентрик 25мм. |  Полкодержатель | |  Винт M4x20 |
|  Дюбель метрический |  Шуруп 3,5x16 | <i>Петля 4-х шарнирная вкладная</i>  |  Винт M4x18 |
|  Дюбель саморез |  Евровинт 50мм. | |  Шкант |

